


# EPSON VP リモートコントロールユニット説明書 EMP-6100 用

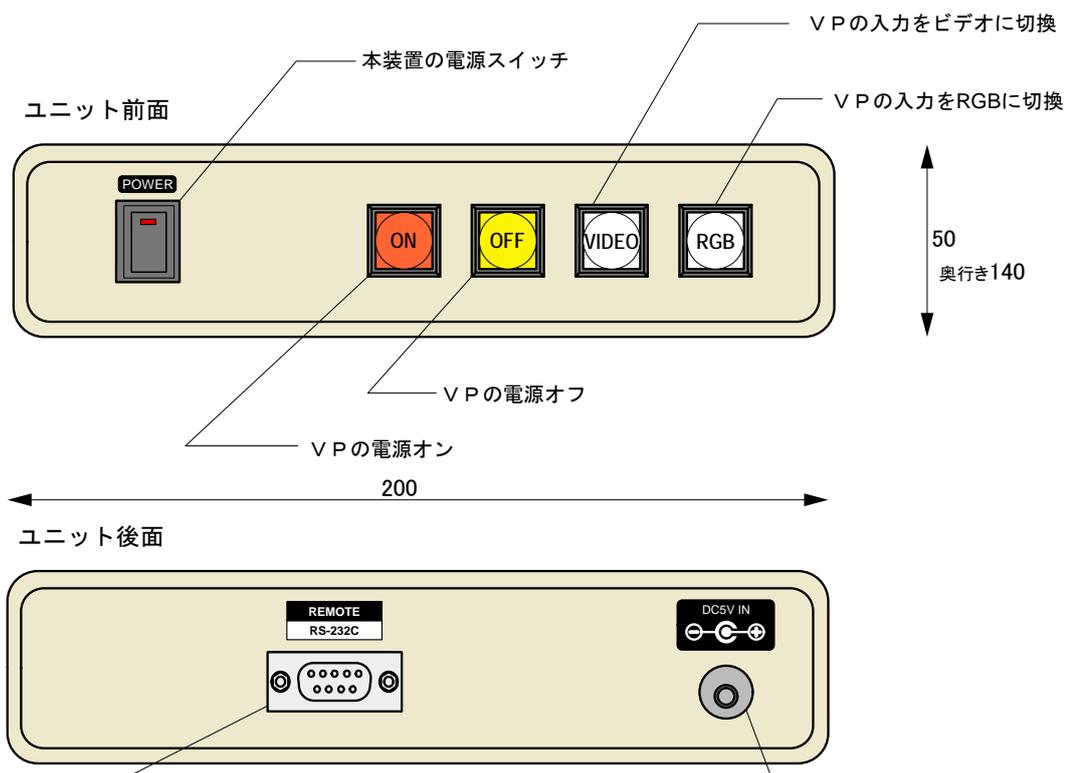

RS-232C (D-sub9Pオス)

2	Rx
3	Tx
5	GND

付属のACアダプタを接続します。

2006年4月より施工された電気用品安全法(PSE)のため、小型ユニットはDC駆動するようにしました。

**通信条件**

Speed = 9600bps  
Length = 8bit  
Parity = No  
StopBit = 1

**PWR ON LED の点滅について**

1. スタートアップ時 PWR ON LEDが 点滅
2. クーリング時 PWR OFF LEDが 点滅
3. ON時 PWR ON LEDが ON
4. OFF時 PWR ON LEDが ON

VP起動時間、クーリング時間はVPの状態取得ができないのでソフトタイマーで処理しています。

ONボタンを押した後(入力切替可能まで30秒)をスタートアップとします。この間、ONボタンが点滅します。入力切替はできません。

OFFボタンを押した後(約30秒)をクーリング時間としています。この間OFFボタンが点滅します。

**RS-232Cケーブル結線図**

