

# 信号変換器 説明書



## NEC VPコマンド (RS-232C) EPSON VPコマンド (RS-232C)

NEC VPコマンド (RS-232C) 電源ON、OFFコマンドを  
EPSON VPコマンド (RS-232C) 電源ON, OFFコマンドに  
変換します。

NEC VP 電源ONコマンドを受信するとONランプが  
点灯し、エプソンVP電源ONコマンドが出力されます。  
NEC VP 電源OFFコマンドを受信するとOFFランプが  
点灯し、エプソンVP電源OFFコマンドが出力されます。  
また、これらのボタンを押すと該当するエプソンコマンドが  
出力されます。

このコマンドはVPの状態に関係なく出力されます。VPが  
起動中やクーリング中はコマンドを受け付けない場合にあり  
ます。VPへのコマンド出力タイミングは信号発生源機器に  
依存します。手動ボタンはエプソンVPの動作確認用です。

ユニット電源スイッチ

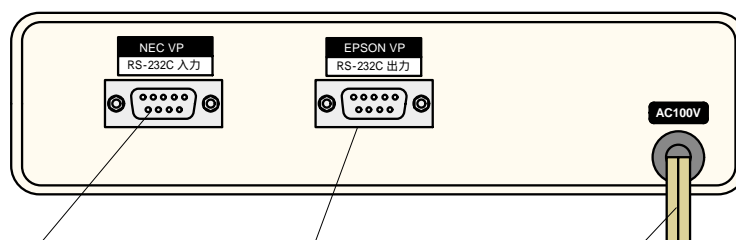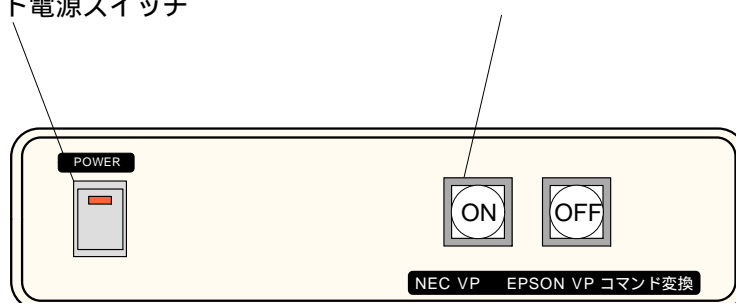

NEC VP RS-232C信号を  
入力します。  
コネクタピンアサイン

2	RX
3	TX
5	GND

通信条件: 38400N81

電源 商用コンセントAC100Vに接続します。

エプソンVP RS-232C信号が  
出力されます。

コネクタピンアサイン

2	RX
3	TX
5	GND

通信条件: 9600N81