

# 信号変換基板

## 取扱説明書

VP制御基板  
 接点 RS-232C サンヨーVP LP-XU355用

(有)ロジックス

857-0055  
 長崎県佐世保市湊町2-15

電話 : 0956-25-3963  
 FAX : 0956-25-3964

E-mail : logix@lgx.co.jp

### ボタンの点滅について

1. スタートアップ時 PWR ON LEDが点滅
2. クーリング時 PWR OFF LEDが点滅
3. パワーセーブ時 PWR ON PWR OFF LEDが点滅

### 入力切替ボタンについて

電源オフ、スタートアップ、クーリング中は入力切替はできません。

### MUTE ボタンについて

このボタンを押すとVIDEO-MUTEになります。入力切替を押すと解除します。

### AUTO PC ADJUST ボタンについて


このボタンを押した瞬間アジャストコマンドが出力されます。コマンド出力中、ランプが点灯します。

安定化されたDC 5Vを入力します  
 (消費電力 : 100mA以下)

CN9 : 電源入力

1	+5V
2	GND

これらの端子をGNDに接続すると、該当する接点信号が出力されます。  
 この信号はグラウンドにショートした状態に応じて出力されます。

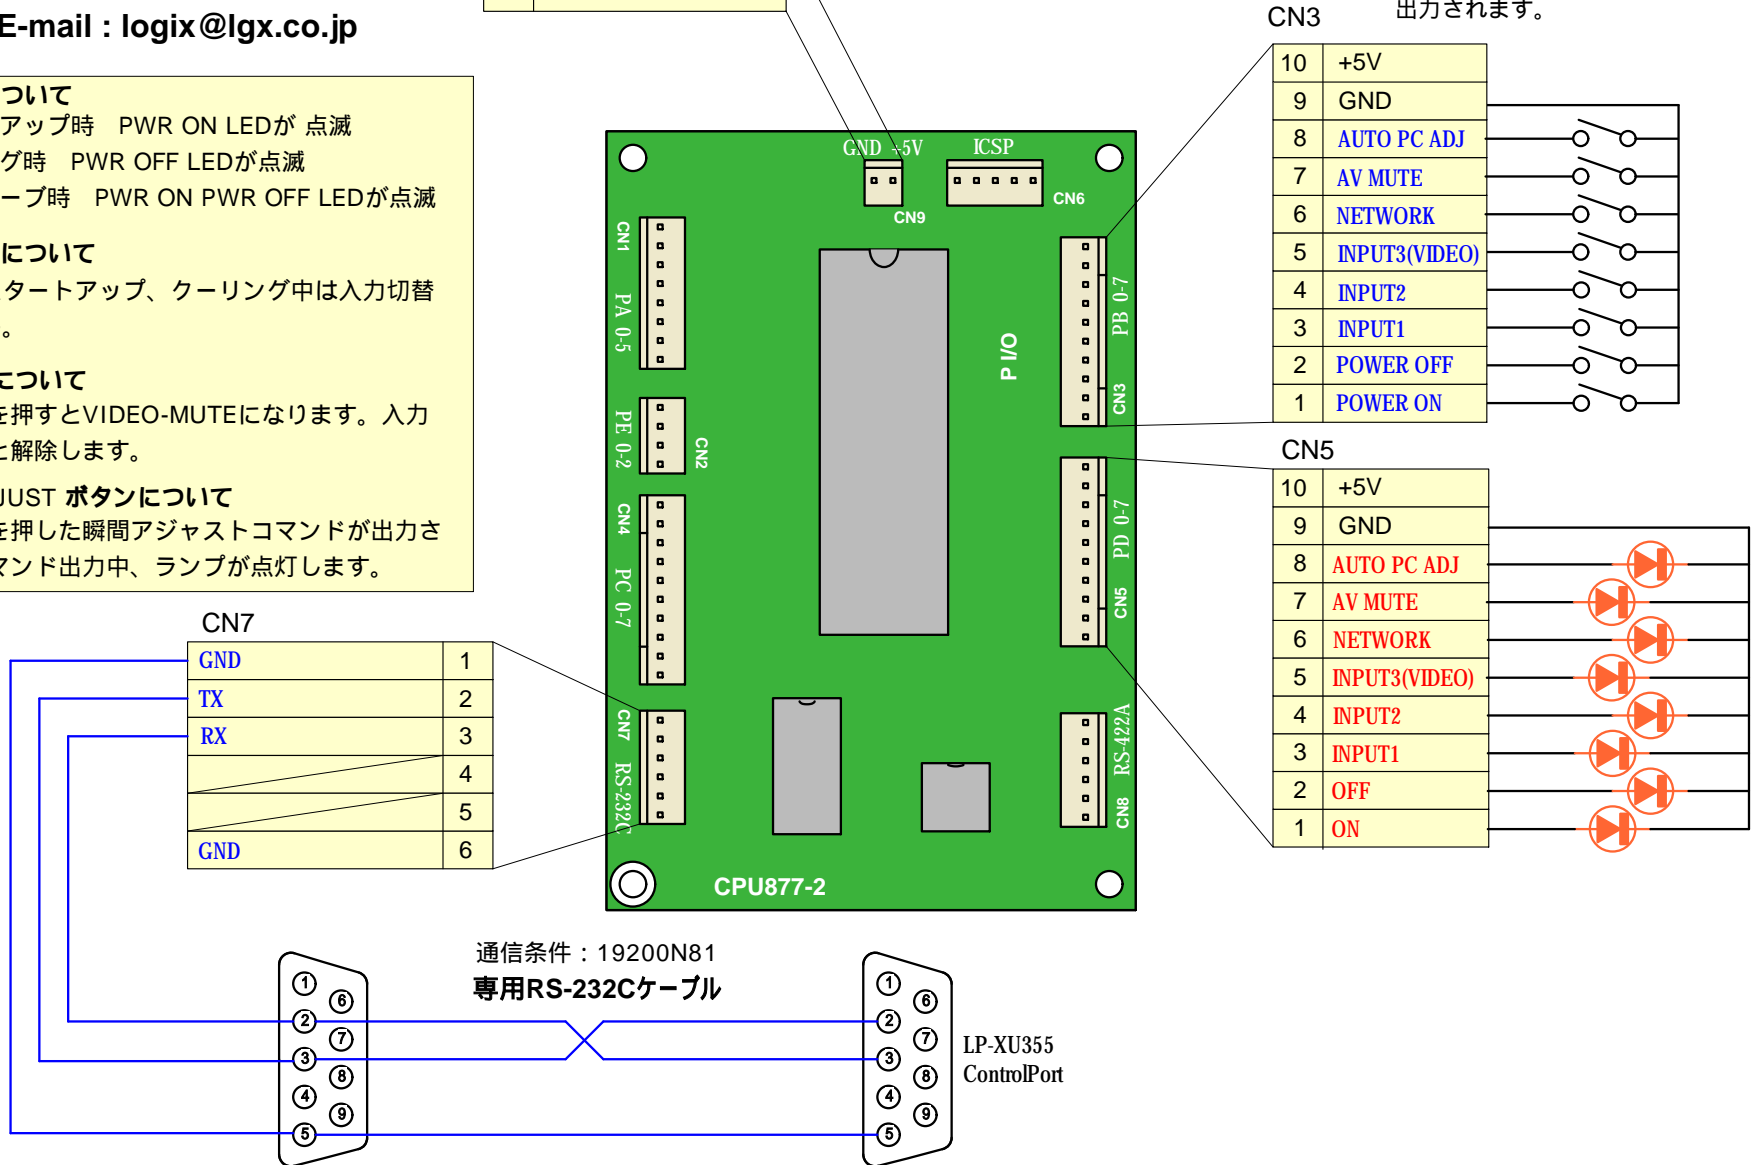

CN3

10	+5V
9	GND
8	AUTO PC ADJ
7	AV MUTE
6	NETWORK
5	INPUT3(VIDEO)
4	INPUT2
3	INPUT1
2	POWER OFF
1	POWER ON

CN5

10	+5V
9	GND
8	AUTO PC ADJ
7	AV MUTE
6	NETWORK
5	INPUT3(VIDEO)
4	INPUT2
3	INPUT1
2	OFF
1	ON

CN7

GND	1
TX	2
RX	3
	4
	5
GND	6

通信条件 : 19200N81  
 専用RS-232Cケーブル

LP-XU355  
 ControlPort